

## Bedienungsanleitung – 223894 Bearstep Futterautomat Revierfeeder



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

### Lieferumfang

1x Futterautomat 1x Bedienungsanleitung 1x AA Batterie Halter (offen) für AA Zellen. 1x Adapterkabel mit Kabelschuh.

### Fütterungszeit einstellen

**1. Schließen sie die Batterie an (zwei Möglichkeiten, eine ist 6v1.3Ah Blei-Säure-batterie oder 4xAA-batterien)**

**1.1 wenn das Gerät eingeschaltet ist, wenn die zwei Punkte auf dem Display nicht blinken, bitte entfernen sie das gerät Leitung von batterie wieder, nach einer Minute wieder anschließen, so zum reset genug.**

**1.2 der timer kann funktionieren, wenn nur durch den Akku versorgt wird. Wenn die Stromversorgung entfernt wird, ist ihr einstellwert klar. Bitte wieder einstellen, wenn der Strom wieder eingeschaltet ist.**

**2. Stellen sie die aktuelle Zeit durch Drücken der bezeichneten „hr“- und „min“-tasten ein.**

**3. drücken sie die „Prog“-Taste kurz und lassen sie sie los, um „spin“ (1-6) anzuzeigen. Drücken sie die „hr“- und „min“-tasten, um die gewünschte „Schleuder“-zeit einzustellen.**

**4. Drücken sie die „Prog“-Taste erneut und lassen sie sie los, um die zugehörige „schleuderzeit“ (1-6) anzuzeigen. Verwenden sie die „hr“- und „min“-tasten, um die „schleuderzeit“ einzustellen (0-60 sekunden).**

**5. Wiederholen sie die schritte 3 und 4 zum Einstellen zusätzlicher schleuderzyklen.**

**Wichtiger Hinweis:** für einfache „Prog“-navigation ist die Standardeinstellung für „Spins“ auf „off“ gesetzt. Dies ergibt sich, dass „drehen“ (4-6) versteckt wird. Das aktivieren von „spin3“ wird nur „spin4“ entdecken. Jedes nachfolgende „schleudern“ muss aktiviert werden, um alle 6 „schleudern“-zyklen verfügbar zu machen.

### Motordrehzahlregelung

**1. drücken und halten sie die „Prog“-taste, bis „Motor Geschwindigkeit“ angezeigt wird. Verwenden sie die „hr“- und „min“-tasten, um die gewünschte Motor Geschwindigkeit auszuwählen. Verfügbare Geschwindigkeit auswählen sind „low“, „mid“ & „hi“.**

### Systemtest

**1. „Test“-Taste drücken. (Achtung: Motor entlädt Vorschub mit hoher Geschwindigkeit!)**

### Klare Erinnerungen

**1. Drücken und halten sie die „prog“-, „hr“- und „min“-tasten für 5 Sekunden, um alle Feed Zeiten zurückzustellen.**

### Solar-Ladegerät led-licht

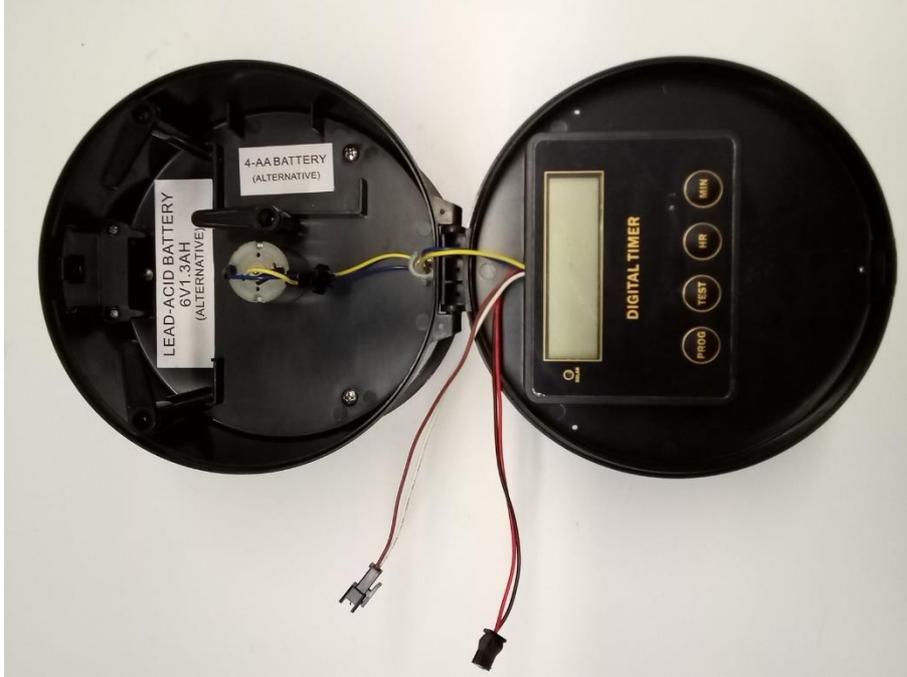
**1. Nachdem das Solar Modul installiert und aufgeladen ist, blinkt das solar-led-licht**

**Bitte beachten sie: die Batterie muss Blei-Säure-Speicher Batterie typ sein.**



**Kabelanschluss für timer:**

Nr.:	1	2	3	4	Solarmodule	
Teile	Batterie (+)	Batterie (-)	Motor (+)	Motor (-)	SOLAR (+)	SOLAR (-)
Farbe	Rot	Schwarz	Orange	Blau	Weiß	Braun

**Wartung:**

1. Denken sie daran, die netzkabel zu ziehen, wenn sie das system überprüfen oder den timer einstellen. 2. Um dieses kit nicht mit wasser zu reinigen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung! Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str.4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter [Jagd.de](http://Jagd.de)

