



Bedienungsanleitung - 116855 Askon Classic Bissanzeiger

Ein/ Aus schalten


Um das Gerät einzuschalten drücken Sie den An/Aus Schalter nach oben, so dass die Kontrollleuchte für ca. 8 Sekunden aufleuchtet.

Optische Bißanzeige

Bei einem Biss wird eine optische Bissanzeige über die Kontroll- LED angezeigt, welche bei einem Biss für ca.8 Sekunden nachleuchtet.


Akustische Bißanzeige

Bei einem Biss wird ein akustisches Signal über den Lautsprecher abgegeben.

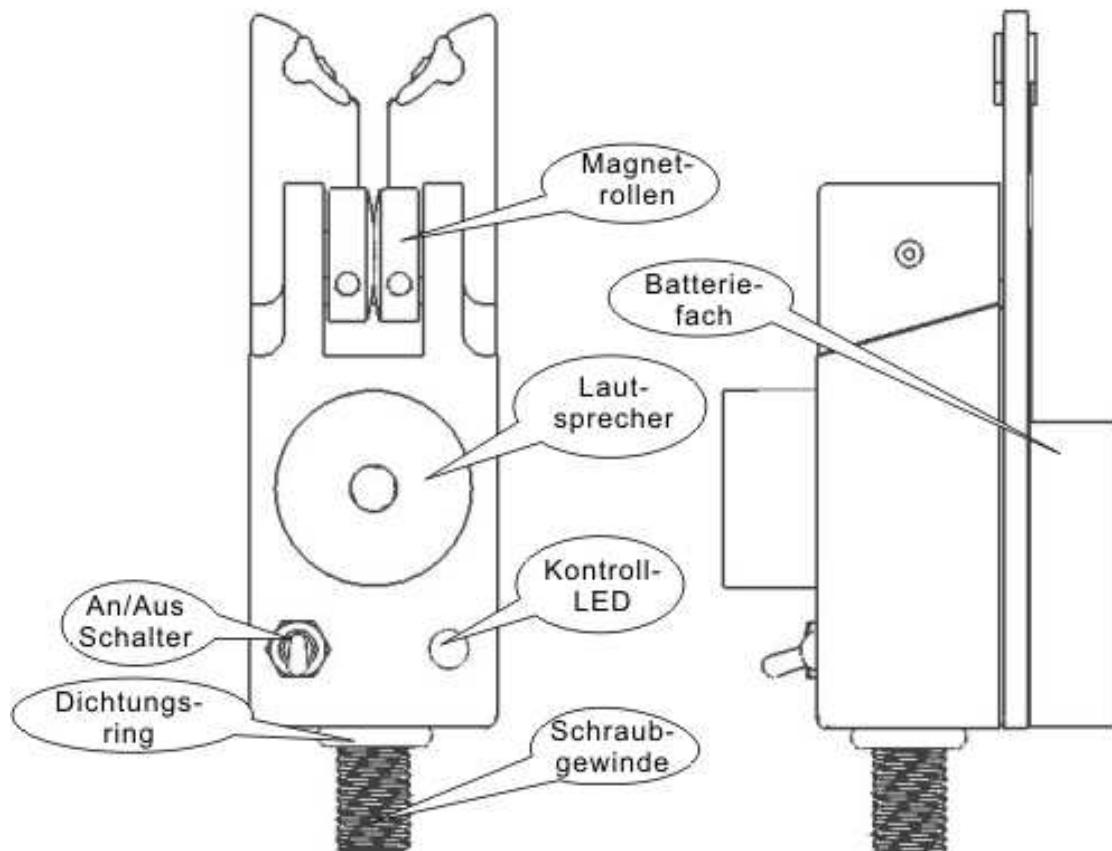

Einlegen der Batterie

Um das Gerät in Betrieb nehmen zu können legen Sie bitte eine Microbatterie 23A (Type MN 21 OR GP23 OR VA22) ein, indem Sie die Schraube des Batteriefachs (Rechtsgewinde) lösen und die Batterie wie in der Abb. beschrieben einlegen. Bitte achten Sie darauf das das Gerät beim Einlegen der Batterie immer ausgeschaltet sein sollte.

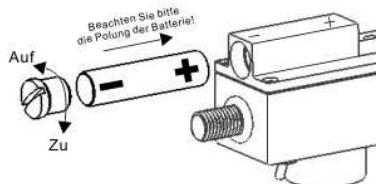

Achtung!

Dieser Bissanzeiger ist Wasserdicht. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die Batterien nach dem Einsatz im Regen aus dem Gerät nehmen und das Batteriefach geöffnet trocknen lassen, da dieses nicht besonders gegen Feuchtigkeit geschützt ist.

Lagern Sie Bissanzeiger und Batterien an einem warmen trockenen Platz.
(Batterien dürfen nicht in der Nähe von zu heißen Orten wie z.B. Heizungsanlagen und Heizlüfter gelagert werden.)

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!