



Bedienungsanleitung – 104036 Eisangel- Vorrichtung Nordic Plus




Bei der Eisangel- Vorrichtung Nordic Plus aus dem Hause Askari handelt es sich um eine speziell für das Eisangeln entwickelte Vorrichtung die Bissanzeiger, Rute und Rolle in einem darstellt.

Anwendung


1. Die an der Vorrichtung befindliche Rolle bespulen Sie bitte mit einer geeigneten Schur entsprechend der zu erwarteten und beangelten Fischart.



2. Führen Sie die Schnur durch die Schnurführung und binden Sie Ihre Montage mit entsprechendem Blei, Wirbel und Haken.

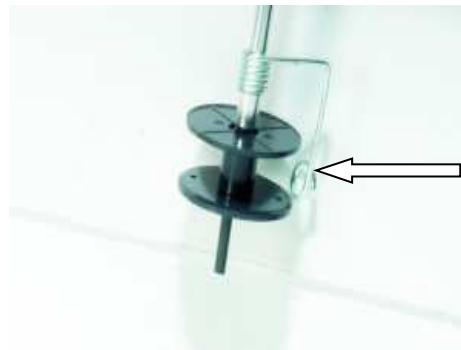

3. Binden Sie nun Ihre Montage.(z.B. Blei, Wirbel und Vorfach mit Haken)
4. Das Brettchen legen Sie über ein zuvor gefertigtes Eisloch, das nicht größer als Ø 20cm sein sollte. Die Rolle befindet sich nun unter Wasser.

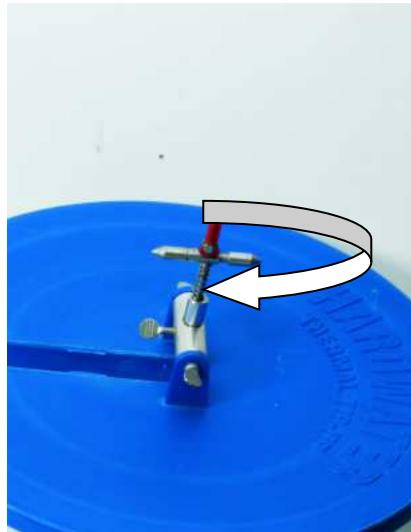

5. Bringen Sie das Drehkreuz so in Position, dass Sie die Fahne darunter klemmen können. Sollte nun ein Fisch anbeißen und an der Schnur ziehen, wird durch die Drehung an der Spule bzw. des Drehkreuzes die Fahne freigegeben und schnellt nach oben, der Biss wird angezeigt!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50