

Askari®

Jagd · Angeln · Outdoor

Bedienungsanleitung – 167688 / 167689 IL Lago beheizte Thermoweste



Lieferumfang:


- 1 Weste (100% Polyester)
- 1 Lithium-Ionen Akku (Modell MD-012)
- 1 USB-Ladekabel

Akku

Technische Daten:

Kapazität: 10400mAh
Leistung: 38,5Wh /3,7V
Input: 5V-2,1A
Output: wahlweise 5V-1A bzw. 5V-2,1A


Ladekabel

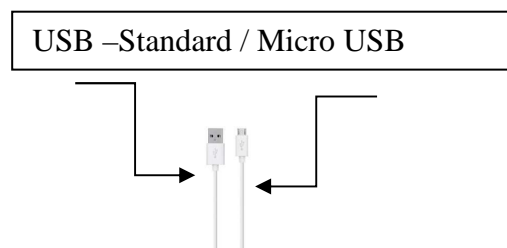


Der im Lieferumfang enthaltene Lithium-Ionen-Akku kann mittels des ebenfalls mitgelieferten USB-Ladekabels aufgeladen werden. Schließen Sie hierzu den Micro USB-Stecker an den Akku an und schließen Sie den USB Stecker an eine entsprechende Stromquelle (z.B. Laptop, PC, geeignetes Netzteil) an, um den Akku zu laden. Durch Drücken des Kontrollknopfes am Akku können Sie die Ladestands-Anzeige des Akkus kontrollieren.



Weste

Die beheizbare Weste ist mit 3 Heizflächen (1x Rückenpartie + 2x Vorderseite) ausgestattet. Um die Heizfunktion der Weste nutzen zu können, schließen Sie den zuvor vollgeladenen Akku an das Anschluß-USB-Kabel der Weste an. Dieses befindet sich in der Innentasche der Weste. Wählen Sie den Anschluß mit dem Symbol  (= Output 5V-1A) Sobald sie den Akku korrekt angeschlossen haben, leuchten die Kontrolleuchten des Akkus auf. Sollten diese nicht aufleuchten, drücken Sie den Kontrollknopf zur Anzeige der Ladestandsanzeige am Akku.

Schalten Sie nun die Heizfunktion der Weste AN, indem Sie den AN/AUS (ca.3Sekunden)

Schalter  auf der Vorderseite der Weste betätigen. Durch wiederholtes (ca.3Sekunden) drücken dieses Schalters können Sie zwischen 3 verschiedenen Heizstufen wählen, welche Ihnen über den farbig leuchtenden Schalter angezeigt werden.

Farbe / Stufe Schalter	Heiztemperatur	Heizdauer bei vollem Akku
grün	45°C	4-5h
blau	40°C	6-7h
rot	35°C	9-10h

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig Erhard Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.angelsport.de

