




Bedienungsanleitung – 123340 Revierhörverstärker

Achtung!

Das Abhören von Gesprächen durch unbefugte Dritte ist verboten und kann strafrechtliche Folgen haben!

Montage des Parabolspiegels

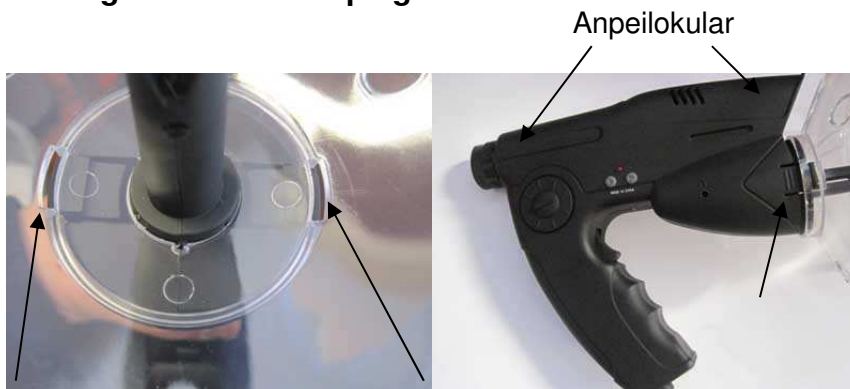

Drücken Sie die beiden Halteknöpfe für den Parabolspiegel zum Gerät nach innen um den Parabolspiegel einrasten zu lassen. Achten Sie hierbei darauf, dass sich das ausgelassene Guckloch im Parabolspiegel in Höhe des Anpeilokulars befindet.

Einlegen der Batterie



Lösen Sie die Sicherungsschraube am Batteriefachdeckel und nehmen diesen ab. Durch vorsichtiges Drehen können Sie den Deckel aus der Führungsschiene nehmen. Schließen Sie nun eine 9V Blockbatterie an und beachten Sie die +/- Polung der Anschlüsse. Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben schließen Sie das Batteriefach und fixieren es mit der Sicherungsschraube.

Optische Anpeilung



Das Gerät wurde mit einer optischen Anpeilhilfe ausgestattet, in dessen Okular eine Linse mit 8facher Vergrößerung eingebaut wurde. Um das Okular scharf zu stellen fokussieren Sie das Objekt und drehen Sie an dem Einstellring (siehe Pfeil) bis Sie es scharf sehen können. Vorsicht!

Niemals in die Sonne schauen! Dies kann zu bleibenden Augenschäden führen!

Abhörfunktion



Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Kopfhörers in die dafür vorgesehene Buchse.



Peilen Sie nun das Abzuhörende Objekt an und schalten das Gerät ein indem Sie den Schalter gedrückt halten.





Um ungewollte Nebengeräusche zu dezimieren können Sie mit dem Frequenz Drehschalter stufenlos eine Frequenz wählen in der die ungewollten Nebengeräusche am niedrigsten sind. Bitte beachten Sie Nebengeräusche lassen sich niemals vermeiden oder ganz abschalten.

Soundrecorder



Das Gerät wurde mit einem digitalen Soundrecorder ausgestattet der bis zu 12sec. lang den abgehörten Sound aufzeichnen kann!

Um die Aufnahme zu starten halten Sie die Recordtaste  gedrückt solange Sie (max.12Sec.) aufnehmen wollen.

Um die Aufnahme abzuspielen drücken Sie die Play (Pfeiltaste) 
Die Aufnahme wird nun über den Kopfhörer abgespielt.

Mit einen 1/8" Mini Plug In Stecker können Sie die Soundaufnahme auch auf ein Zweit-Aufnahme-Gerät überspielen, das über ein „Line in“ oder „Mic plug“ verfügt. Schließen Sie hierzu das Aufnahmegerät über ein Kabel an der Anschluss Buchse für den Kopfhörer des Hörverstärkers an.

Um die Aufnahme zu starten schalten Sie das Zweitgerät auf Aufnahme und drücken Sie die Play Taste an dem Hörverstärker.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!